




05

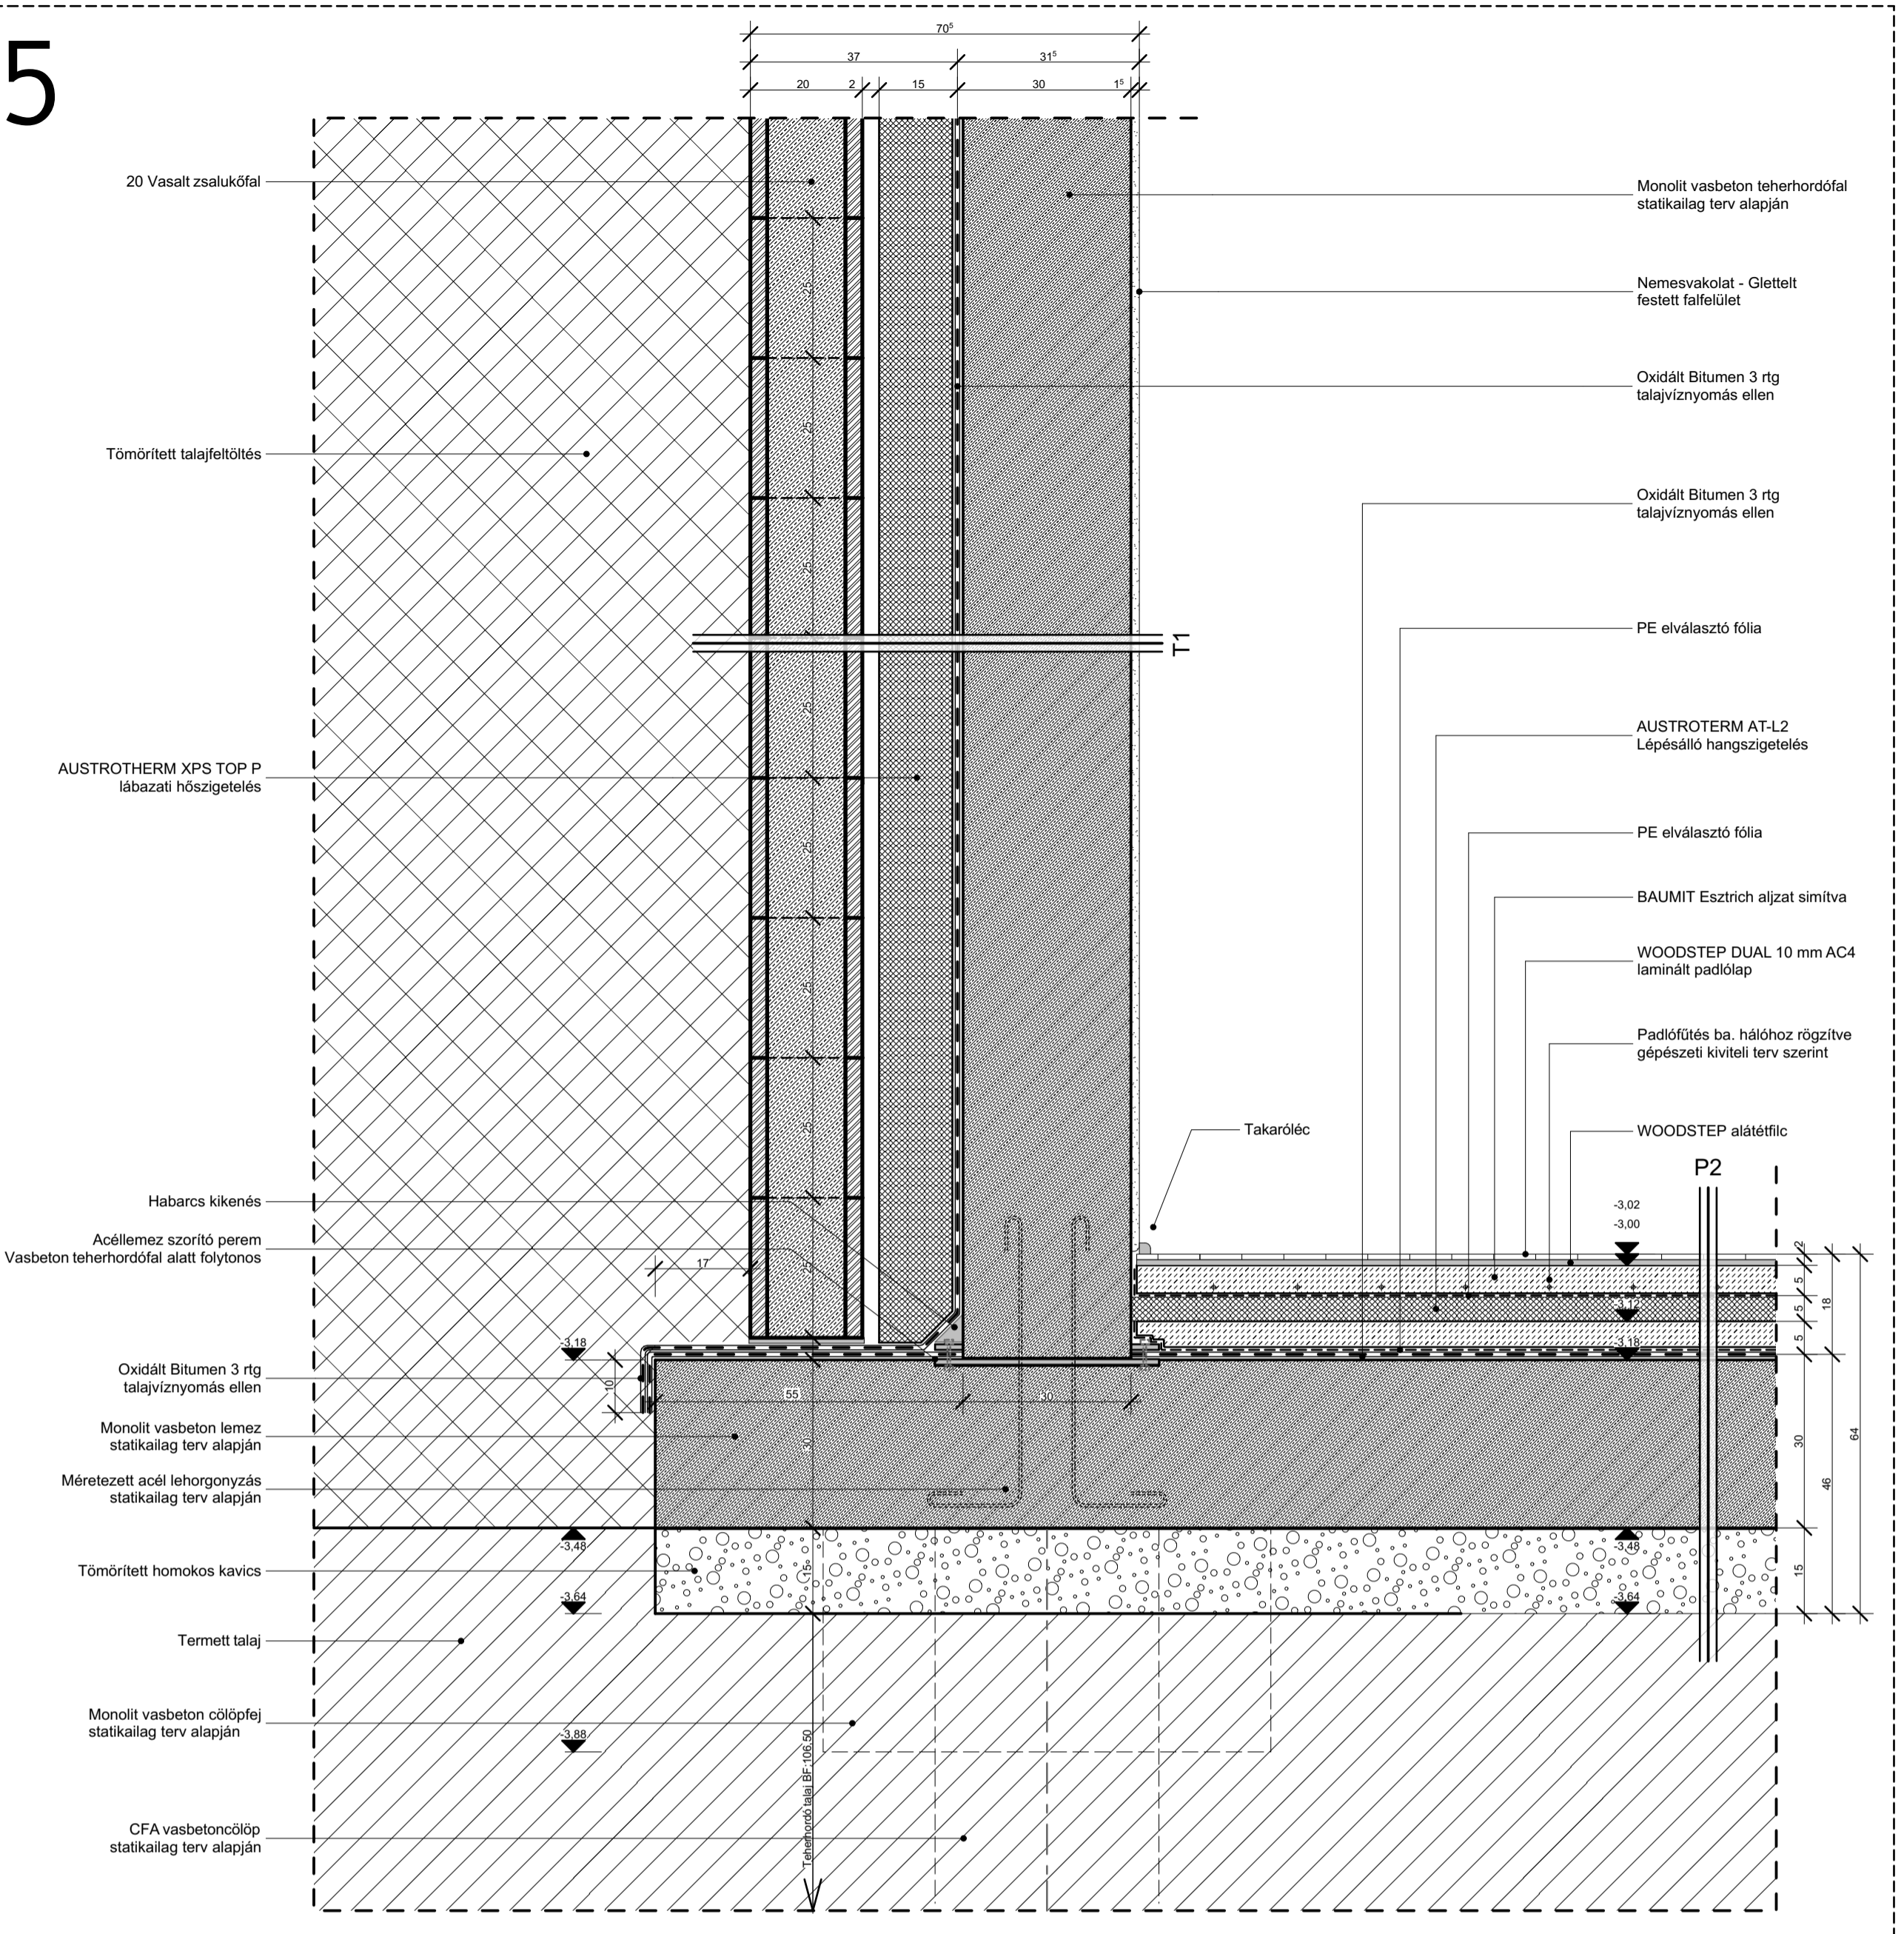

06

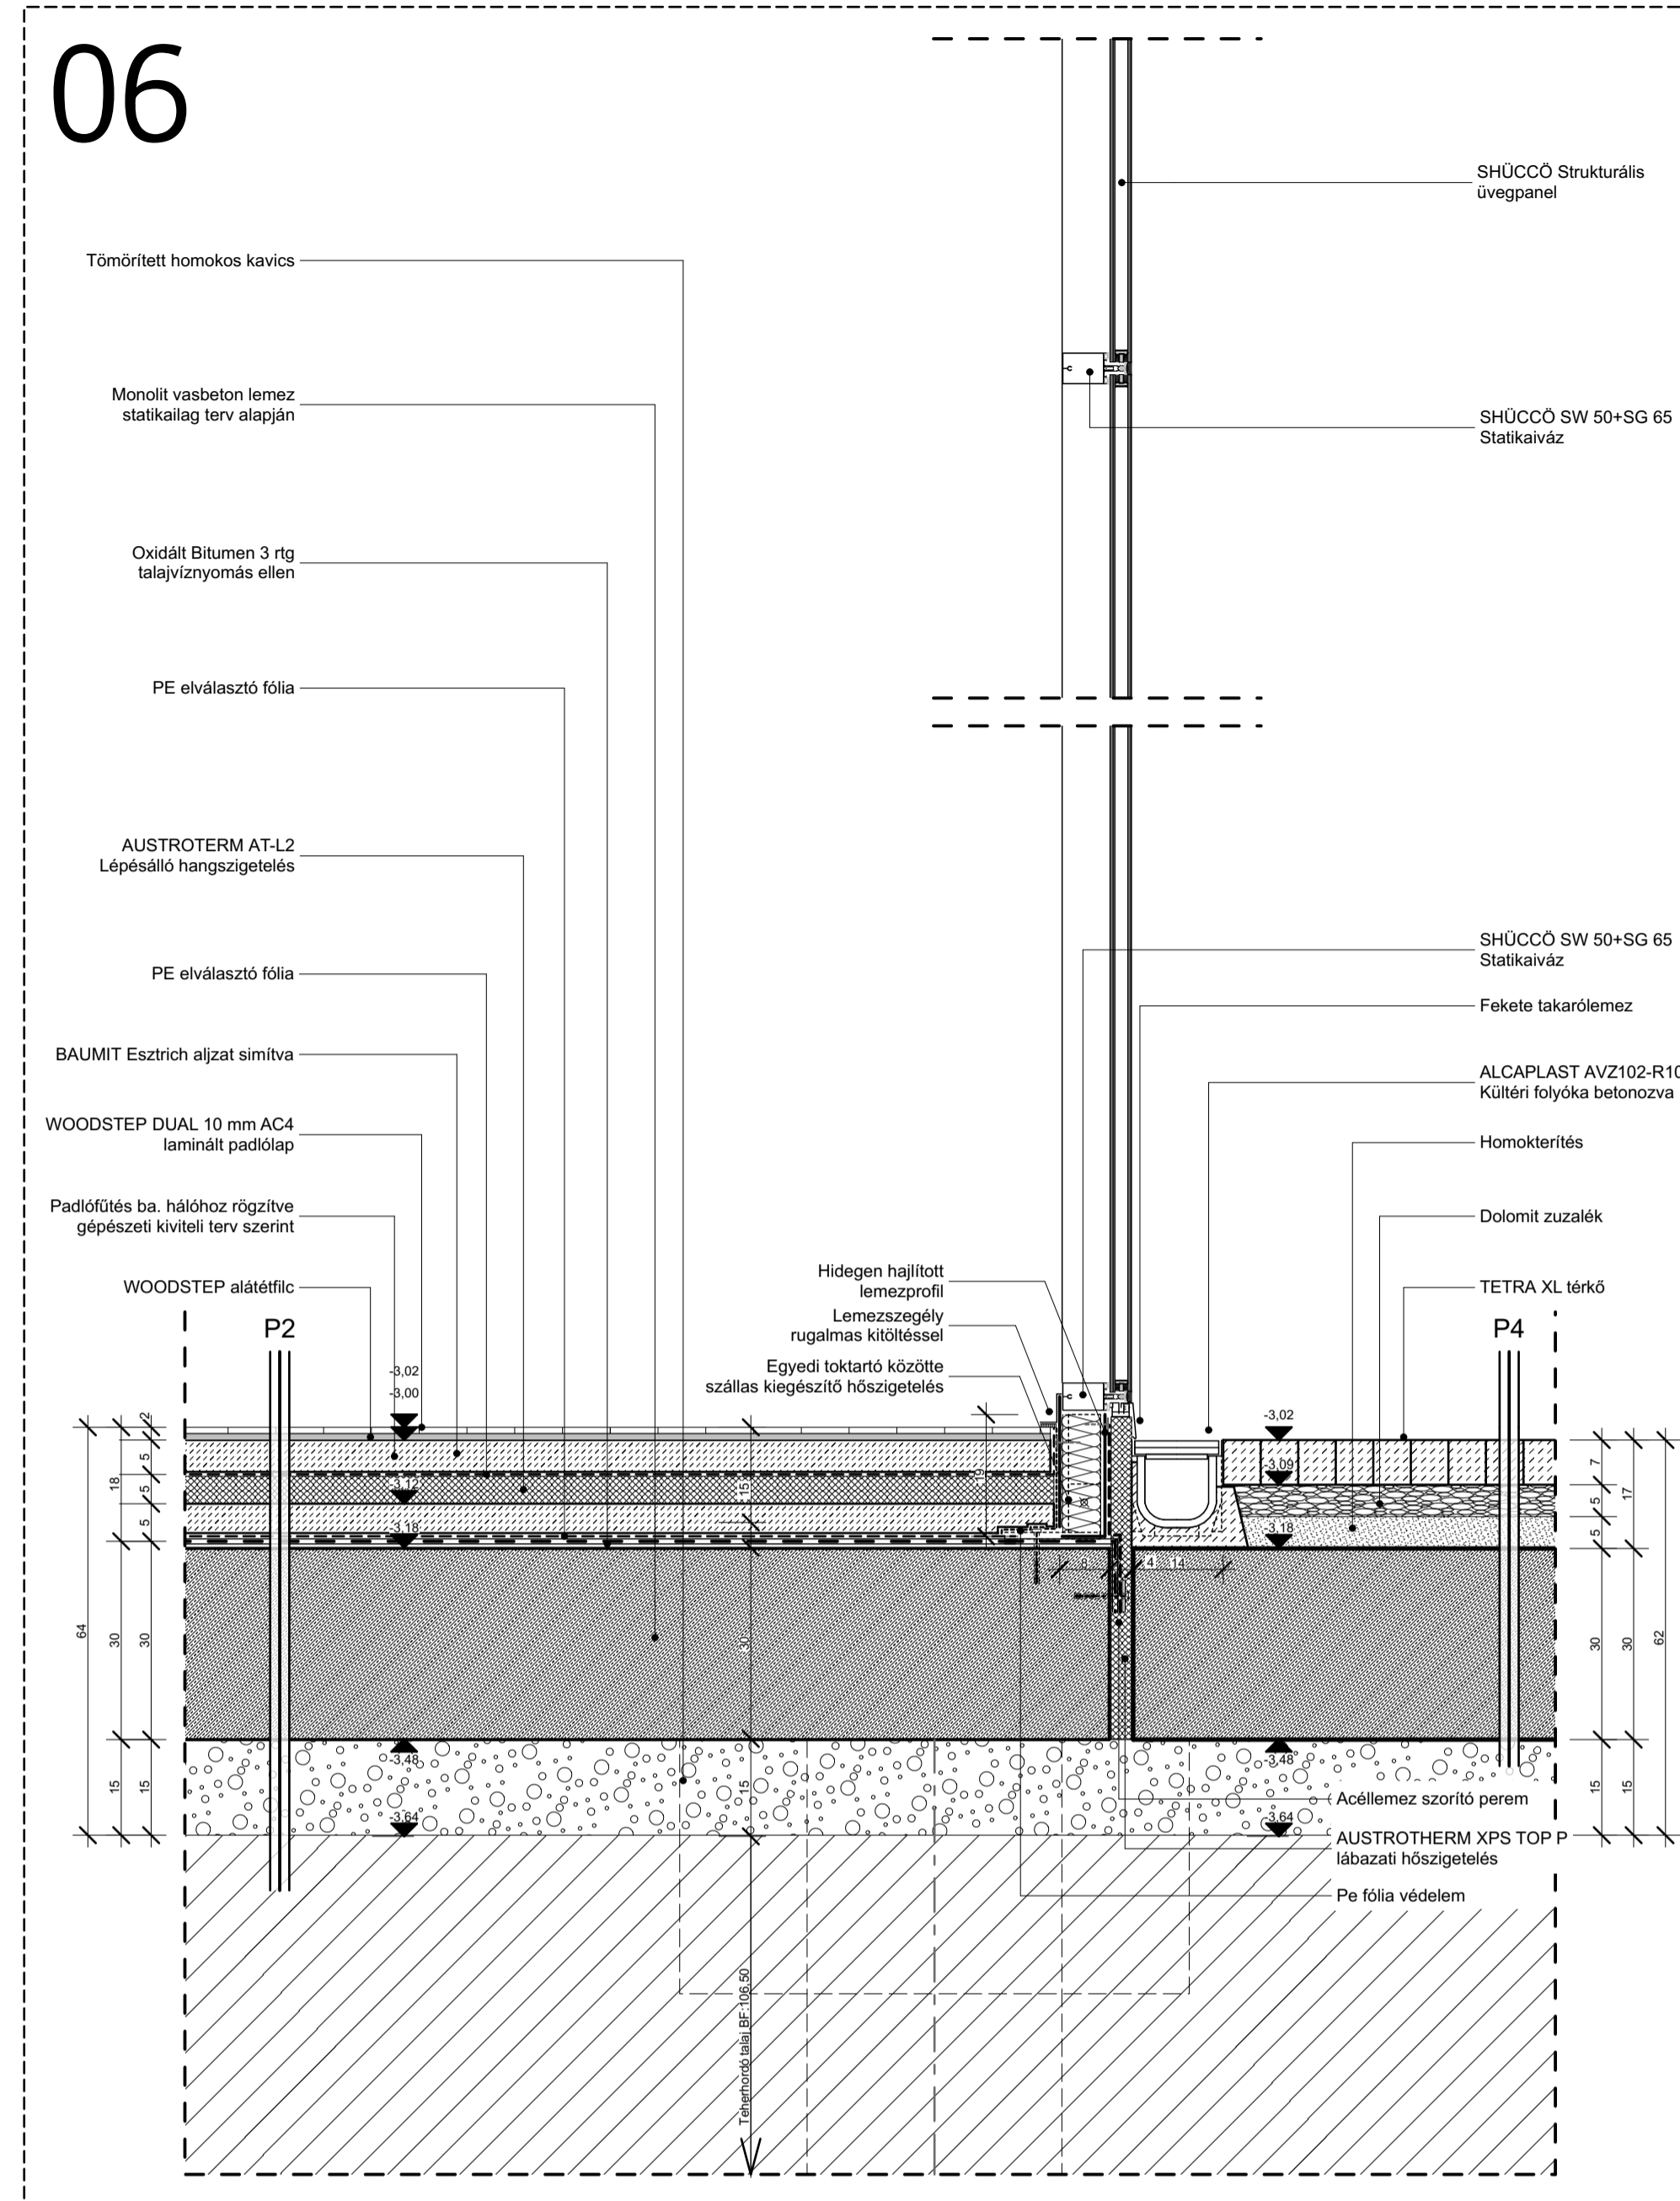

07

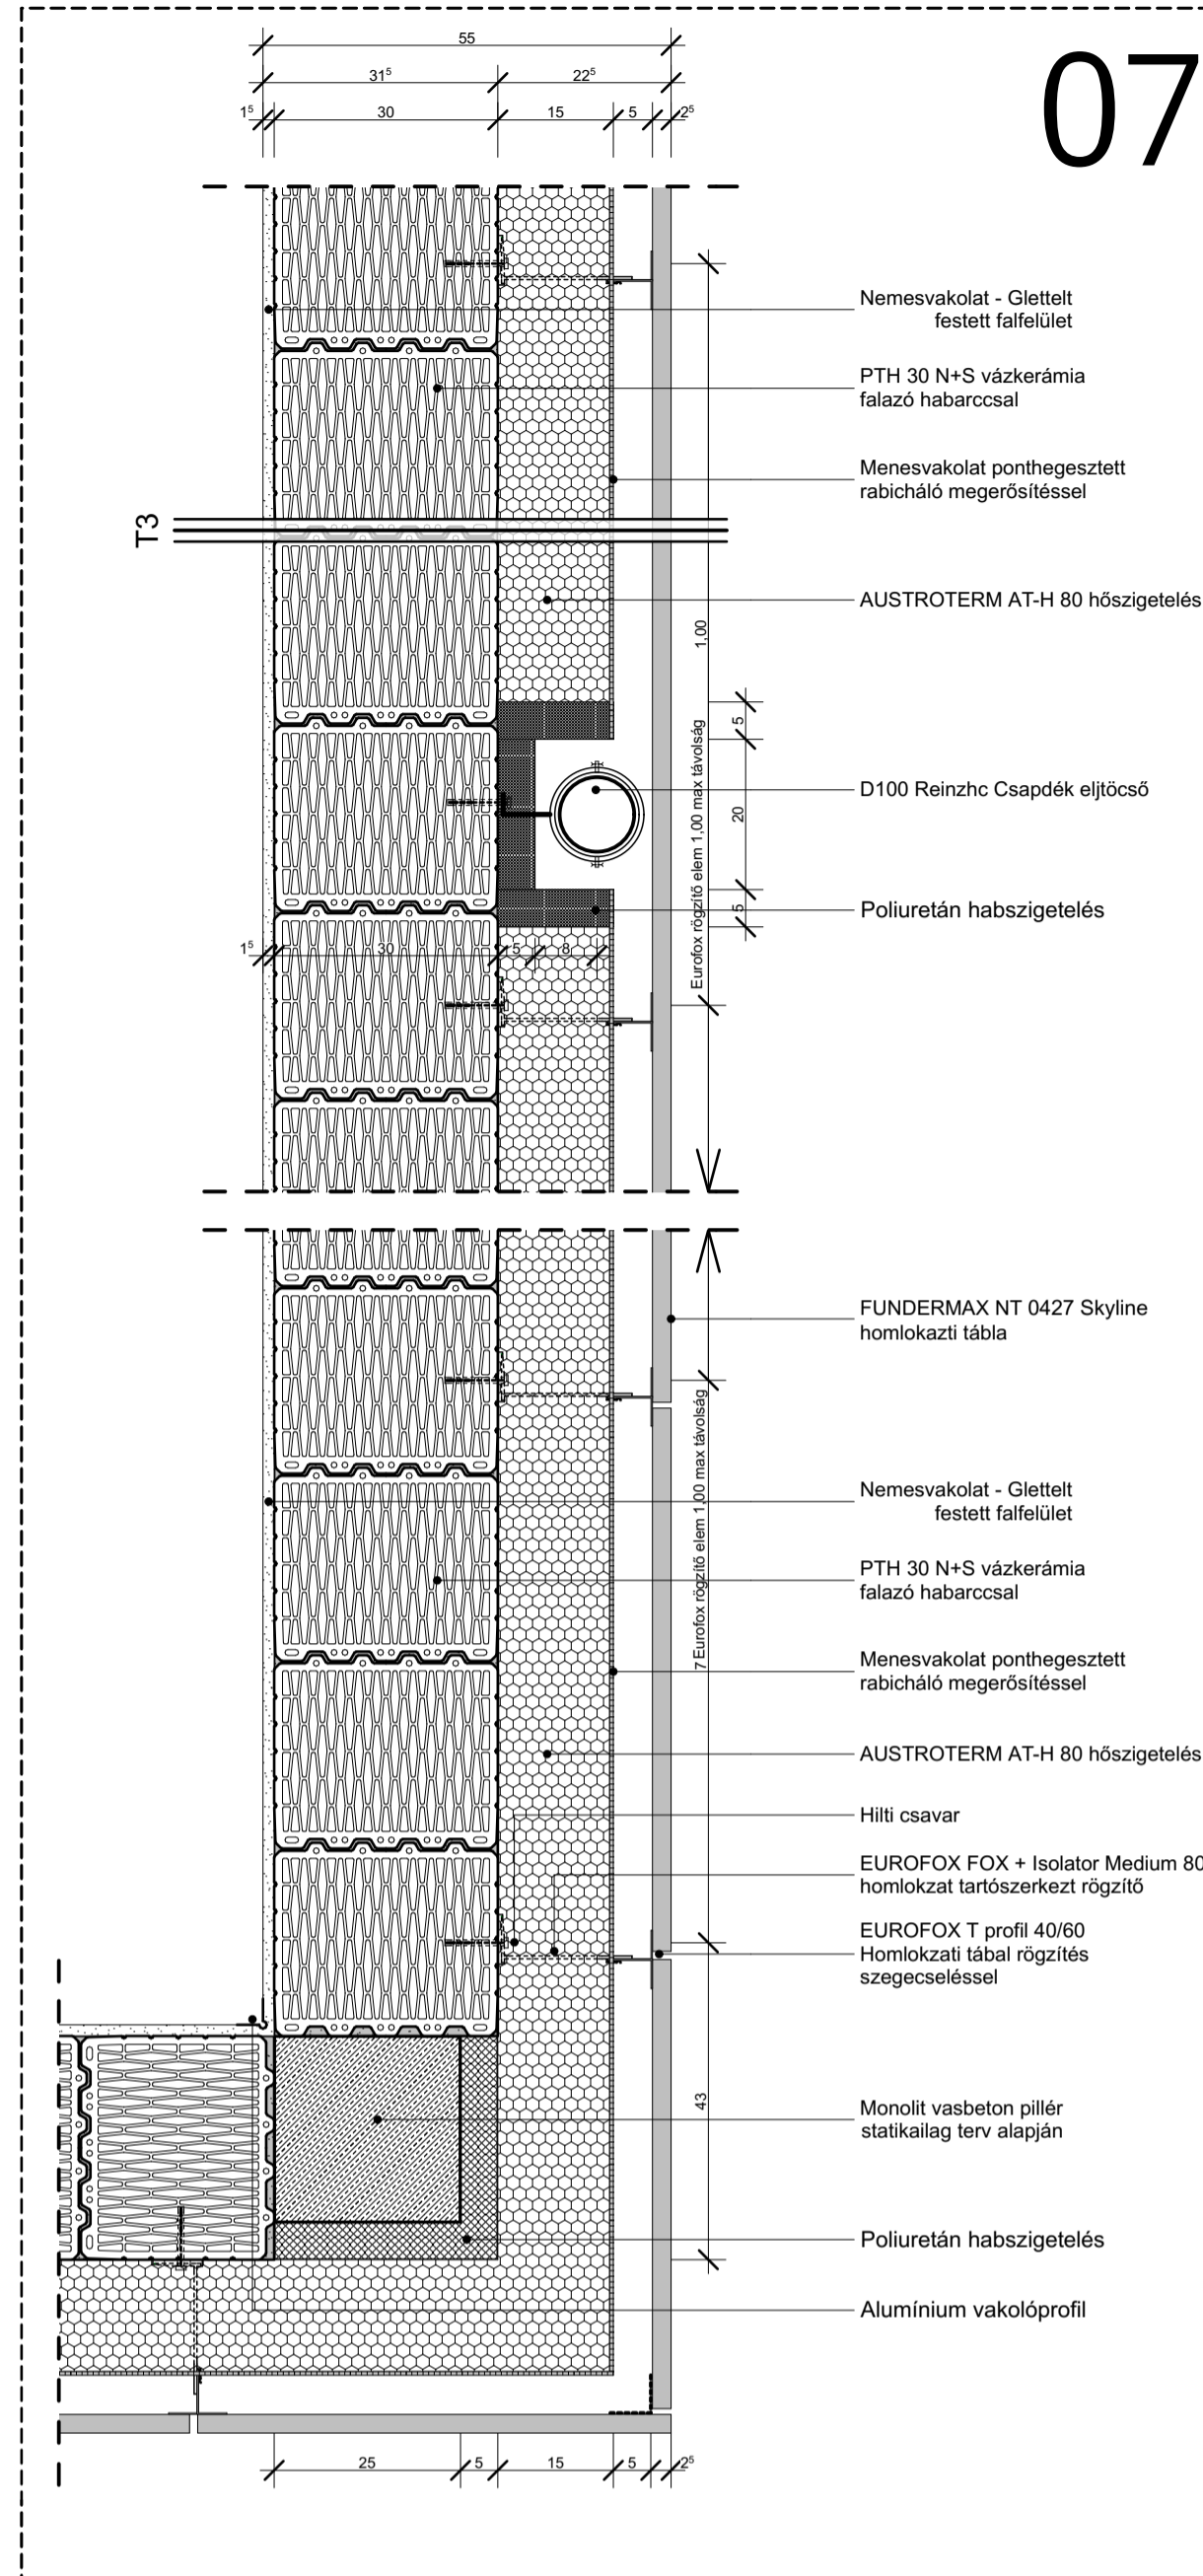

Rétegerend:

<p><b>P1</b> Talajon fekvő padló</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Termett talaj</li> <li>15 cm homokos kavics</li> <li>30 cm Vasbeton lemez</li> <li>3 rgt. Oxidált bitumen</li> <li>1 rgt. PE fólia (csúszo rtg.)</li> <li>5 cm szerelőbeton</li> <li>5 cm XPS hőszigetelés</li> <li>1 rgt. PE fólia (csúszo rtg.)</li> <li>5 cm Eszrich aljzat</li> <li>5 mm linóleum</li> </ul>	<p><b>P3</b> Talajon fekvő padló</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Termett talaj</li> <li>15 cm homokos kavics</li> <li>22 cm Vasbeton lemez</li> <li>3 rgt. Oxidált bitumen</li> <li>1 rgt. PE fólia (csúszo rtg.)</li> <li>5 cm szerelőbeton</li> <li>5 cm XPS hőszigetelés</li> <li>1 rgt. PE fólia (csúszo rtg.)</li> <li>5 cm Eszrich aljzat</li> <li>5 mm linóleum</li> </ul>	<p><b>P5</b> Kültéri burkolat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Termett talaj</li> <li>15 cm homokos kavics</li> <li>22 cm Vasbeton lemez</li> <li>3 rgt. Oxidált bitumen</li> <li>5 cm dolomit zuzalék</li> <li>15 cm Térköb burk.</li> </ul>	<p><b>P8</b> Lépcső</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zárt tér</li> <li>20 cm Vasbeton szerkezet</li> <li>5 mm habarcs ágyazat</li> <li>5 mm gress lap</li> </ul>	<p><b>T3</b> Vázkitöltő falazat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>25 mm Fundermax burk.</li> <li>5 cm szelőztett légréteg</li> <li>15 cm EPS hőszigetelés</li> <li>30 cm Porotherm vázkitöltő falazat</li> <li>15 mm mészvakolat</li> </ul>	<p><b>T7</b> Lépcső falazat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>20 cm vasbetonfal</li> <li>10 cm faragott kőburkolat</li> <li>5 cm szelőztett légréteg</li> <li>15 cm EPS hőszigetelés</li> <li>30 cm Porotherm vázkitöltő falazat</li> <li>15 mm mészvakolat</li> </ul>	<p><b>F1</b> Középső földem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>15 mm mészvakolat</li> <li>25 cm vasbeton földem</li> <li>5 cm hangszigetelés</li> <li>5 cm hőszigetelés</li> <li>1 rgt. PE fólia</li> <li>5 cm Eszrich aljzat</li> <li>10 mm laminált padló</li> </ul>	<p><b>F4</b> Konzolos földem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>15 mm Weber vakolat rendszer</li> <li>10 cm EPS hőszigetelés</li> <li>25 cm vasbeton földem</li> <li>5 cm hangszigetelés</li> <li>1 rgt. PE fólia</li> <li>5 cm Eszrich aljzat</li> <li>8 mm laminált padló</li> </ul>	<p><b>P2</b> Talajon fekvő padló</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Termett talaj</li> <li>15 cm homokos kavics</li> <li>22 cm Vasbeton lemez</li> <li>3 rgt. Oxidált bitumen</li> <li>1 rgt. PE fólia (csúszo rtg.)</li> <li>5 cm szerelőbeton</li> <li>5 cm XPS hőszigetelés</li> <li>1 rgt. PE fólia (csúszo rtg.)</li> <li>5 cm Eszrich aljzat</li> <li>8 mm laminált Padló</li> </ul>	<p><b>P4</b> Talajon fekvő padló</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Termett talaj</li> <li>15 cm homokos kavics</li> <li>30 cm Vasbeton lemez</li> <li>3 rgt. Oxidált bitumen</li> <li>1 rgt. PE fólia (csúszo rtg.)</li> <li>5 cm XPS hőszigetelés</li> <li>1 rgt. PE fólia (csúszo rtg.)</li> <li>5 cm Eszrich aljzat</li> <li>5 mm gress lap habarcs ágyazatban</li> </ul>	<p><b>P6</b> Kert</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Talaj visszatöltés</li> <li>1 rgt. geotextil</li> <li>20 cm kulé kavics</li> <li>1 rgt. geotextil</li> <li>20 cm Talaj visszatöltés</li> </ul>	<p><b>T1</b> Talaj alatti fal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Talaj visszatöltés</li> <li>20 cm Zsalukő szigetelés tartó</li> <li>12 cm XPS hőszigetelés</li> <li>3 rgt. Oxidált Bitumen szigetelés</li> <li>30 cm Vasbeton szerkezet fal</li> <li>15 mm mészvakolat</li> </ul>	<p><b>T4</b> Attikafal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>25 mm Fundermax burk.</li> <li>5 cm szelőztett légréteg</li> <li>15 cm EPS hősziget</li> <li>30 cm Vasbeton szerkezet</li> <li>15 mm mészvakolat</li> </ul>	<p><b>T5</b> Középső falazat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>15 mm mészvakolat</li> <li>20 - 30 cm Porotherm téglá</li> <li>15 mm mészvakolat</li> </ul>	<p><b>T8</b> Pengefal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>15 mm mészvakolat</li> <li>20 cm vasbetonfal</li> <li>15 cm EPS hőszigetelés</li> <li>5 cm faragott kőburkolat</li> </ul>	<p><b>T9</b> Rakpartfal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 cm faragott kőburkolat</li> <li>20 cm vasbetonfal</li> <li>Talajvisszatöltés rétegesen</li> </ul>	<p><b>T10</b> Lépcső falazat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 cm faragott kőburkolat</li> <li>20 cm vasbetonfal</li> <li>10 cm faragott kőburkolat</li> </ul>	<p><b>F2</b> Záró földem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>15 mm mészvakolat</li> <li>25 cm vasbeton földem</li> <li>2 mm PVC D párafékező</li> <li>25 cm közett gapot hőszigetelés + lejtés adó rtg.</li> <li>3 mm PVC CV</li> </ul>	<p><b>F3</b> Záró földem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>25 mm Fundermax burk.</li> <li>15 cm vasbetonföldem</li> <li>2 mm PVC D fólia párafékező</li> <li>25 cm közett gapot hőszigetelés + lejtés adó rtg.</li> <li>3 mm PVC CV fólia</li> </ul>	<p><b>F5</b> Lépcső záróföldem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>25 mm Fundermax burk.</li> <li>5 cm léptér</li> <li>35 mm trapézlemez</li> <li>IPE 100 gerenda</li> <li>25 mm Fundermax burk.</li> </ul>	<p><b>Legend:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Termett talaj</li> <li>Talaj visszatöltés</li> <li>Homokos kavics</li> <li>Kulé kavics</li> <li>Vasbeton</li> <li>Beton</li> <li>Habarcs</li> <li>Dolomit zuzalék</li> <li>Kerámia téglá</li> <li>Zsalukő</li> <li>Homlokzati burkolat</li> <li>EPS hőszigetelés</li> <li>XPS hőszigetelés</li> <li>Szállas hőszigetelés</li> <li>Vakolat</li> <li>Homokterítés</li> </ul>
--	--	---	--	--	---	--	--	--	---	---	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---